F AWO/D 43115

TABLEAU DES PROGRAMMES

A. Voyant “Porte ouverte”
Le lave-linge est équipé de systèmes de sécurité automatiques qui détectent précocement les anomalies et vous permettent de réagir en conséquence, par exemple :

B. Voyant “Service”

C. Voyant “Robinet d’eau fermé”

D. Voyant “Nettoyage filtre”

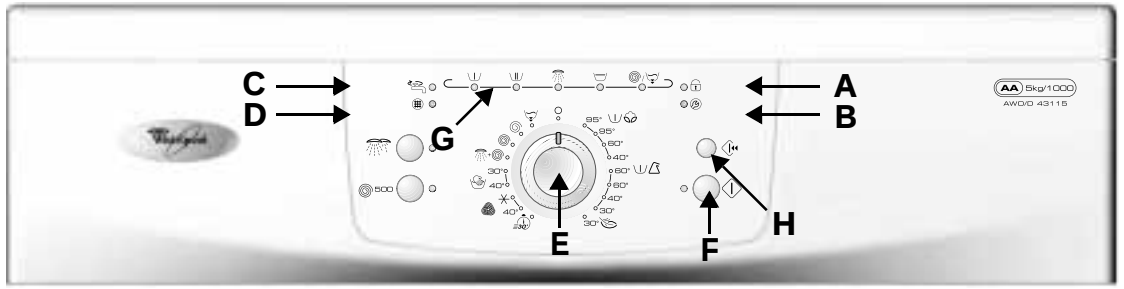

E. Sélecteur de programme

F. Touche “Départ/Pause”

G. Indicateur de déroulement du programme

H. Touche “Annulation”

Programme		Symbole d’entretien	Type de linge/Remarques *- Pour la sélection de la température, veuillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l’étiquette*	Charge max. kg	Détergents et produits additifs Pré lavage	Lavage principal	Assou-plissant	Options Rinçage plus	Reduction de la vitesse d’essorage 500	Vitesse d’essorage max. tr/min
Coton avec prélavage *95 °C*	*95 °C*	95	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton résistant à l’usure et aux températures élevées, très sales.	5,0	Oui	Oui	❇	❇	❇	1000
Coton *40 - 60 - 95 °C*	*40 - 60 - 95 °C*	95 60 40	Draps, nappes, sous-vêtements, serviettes, chemises, etc., en coton et lin moyennement sales.	5,0	—	Oui	❇	❇	❇	1000
Synthétiques avec prélavage *60 °C*	*60 °C*	60	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, très sales.	2,5	Oui	Oui	❇	❇	❇	1000
Synthétiques *30 - 40 - 60 °C*	*30 - 40 - 60 °C*	60 50 40 30	Chemises, corsages, blouses etc. en polyester (Diolen, Trévira), polyamide (Perlon, Nylon) ou en fibres mélangées coton, moyennement sales.	2,5	—	Oui	❇	❇	❇	1000
Délicat *30 °C*	*30 °C*	40 30	Rideaux et tissus délicats (robes, jupes, chemises, chemisiers).	1,5	—	Oui	❇	—	❇	1000
Chrono 30 min *30 °C*	*30 °C*	30	Vêtements d’extérieur peu portés en coton, polyester, polyamide et en fibres mélangées avec du coton.	3,0	—	Oui	❇	—	❇	1000
Laine *à froid - 40 °C*	*- 40 °C*		Lainages lavables en machine, portant le label pure laine vierge.	1,0	—	Oui	❇	—	❇	1000
Lavage main *30 - 40 °C*	*30 - 40 °C*		Tissus en lin, soie, laine ou viscose, déclarés “lavables à la main”.	1,0	—	Oui	❇	—	—	400 [1]
Rinçage & Essorage		—	*Le rinçage final et l’essorage final seront identiques à ceux du programme “Coton”.*	5,0	—	—	❇	—	❇	1000
Essorage		—	*Ce programme est suivi d’un cycle d’essorage intensif. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Coton”.*	5,0	—	—	—	❇	❇	1000
Essorage doux		—	*Ce programme est suivi d’un essorage doux. Le cycle d’essorage sera le même que celui du programme “Laine”.*	1,0	—	—	—	—	❇	1000
Vidange		—	*Vidange uniquement, sans cycle d’essorage.*	—	—	—	—	—	—	—

❇: option / Oui : dosage nécessaire
1) Afin de ne pas endommager le linge, la vitesse d’essorage de ce programme est limitée à 400 tr/min.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

DONNÉES SUR LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'EAU

Programme	Température (°C)	Charge (kg)	Eau (l)	Énergie (kWh)	Durée approx. du programme (heures : minutes)*
Coton	95	5,0	49**	1,90	2:00
Coton***	60	5,0	49	0,95	2:20
Coton	40	5,0	49	0,60	2:00
Synthétiques	60	2,5	50**	0,70	1:30
Synthétiques	40	2,5	45	0,55	1:15
Délicat	30	1,5	50	0,50	0:45
Chrono 30 min	30	3,0	40	0,40	0:30
Laine	40	1,0	55	0,60	0:45
Lavage main	40	1,0	45	0,60	0:40
Lavage main	30	1,0	45	0,50	0:40

Les données relatives à la consommation d'eau et d'énergie ont été mesurées dans les conditions normales prévues par la norme CEI 60 456. Ces valeurs peuvent toutefois varier en fonction de la pression de l'eau, de la température de l'arrivée d'eau, de la charge et du type de linge.

* L'affichage du temps résiduel peut différer des valeurs fournies dans le tableau, car il dépend des conditions d'utilisation de votre habitation.

** Afin de réduire la température de l'eau, un peu d'eau froide est ajoutée à la fin du cycle de lavage, avant la vidange de la cuve.

*** Programme de référence pour l'étiquette énergétique.

VERSEZ LE DÉTERGENT, FERMEZ LE HUBLOT ET SÉLECTIONNEZ LE PROGRAMME

Versez le détergent conformément aux indications figurant sur la première page ou celles décrites dans votre notice d'utilisation. Fermez le hublot et positionnez le **sélecteur de programme** sur le programme et la température souhaités. Le voyant situé à côté de la touche **"Départ/Pause"** clignote.

SÉLECTION DE L'OPTION DÉSIRÉE

Pressez la touche de(des) option(s) souhaitée(s) - le voyant correspondant s'allume.

Si la combinaison du programme et des options supplémentaires n'est pas possible, le voyant s'éteint automatiquement. Les combinaisons d'options qui ne conviennent pas sont automatiquement désélectionnées.

Touche "Rinçage Plus"

- La quantité d'eau est augmentée et le cycle de rinçage est allongé.
- Particulièrement conseillé dans les régions possédant une eau extrêmement douce, pour le linge des bébés et des personnes allergiques.

Touche "Reduction de la vitesse d'essorage" 500

- Réduit la vitesse d'essorage maximum déterminée automatiquement pour préserver votre linge.

DÉMARRAGE DU PROGRAMME

Ouvrez le robinet et appuyez sur la touche **"Départ/ Pause"**. Le voyant situé près de la touche **"Départ/ Pause"** est allumé. L'indicateur de déroulement du programme indique la phase du programme en cours, en se déplaçant de gauche à droite en passant par les phases de lavage, rinçage et essorage/vidange.

Dès que la phase du programme est terminée, le voyant correspondant s'éteint.

VOYANT "PORTE OUVERTE"

Avant de démarrer un programme et au terme d'un programme, le voyant est allumé pour indiquer que le hublot peut être ouvert. Tant qu'un programme de lavage est en cours, le hublot reste verrouillé et ne peut en aucun cas être forcé. Si vous devez absolument l'ouvrir alors qu'un programme est en cours, consultez le chapitre "Interruption (Annulation) d'un programme en cours avant la fin".

VOYANTS ROUGES

Voyant "Service"

L'allumage du voyant "Service" peut être déclenché par un défaut de fonctionnement d'un composant électrique. Consultez le chapitre "Diagnostic rapide" dans la notice d'utilisation ; si le problème persiste, contactez le Service Après-vente.

"Robinet d'eau fermé"

L'eau n'entre que lentement ou pas du tout. Ouvrez le robinet ; si le voyant reste allumé, consultez le chapitre "Diagnostic Rapide" dans la notice d'utilisation.

"Nettoyage filtre"

La vidange de l'eau ne s'effectue pas. Vérifiez si le tuyau de vidange n'est pas plié ou si le filtre ne doit pas être nettoyé ; dans ce dernier cas, consultez la Notice d'utilisation ("Nettoyage du filtre").

FIN DU PROGRAMME

- Tous les voyants de l'indicateur de déroulement du programme sont éteints et le voyant "Porte ouverte" est allumé.

1. Tournez le sélecteur de programme sur "Off/O".
2. Fermez le robinet.
3. Ouvrez la porte et sortez le linge.
4. Laissez la porte entrouverte pour permettre au tambour de sécher.

CHANGEMENT DE PROGRAMME ET/OU D'OPTIONS APRÈS LE DÉMARRAGE DU PROGRAMME

1. Appuyez sur la touche **"Départ/Pause"** pour démarrer le programme. Le voyant s'allume.
2. Sélectionnez un autre programme (une autre température), d'autres options supplémentaires et - si vous le souhaitez - une autre vitesse d'essorage.
3. Appuyez de nouveau sur la touche **"Départ/ Pause"**. Le nouveau programme démarrera là où le programme précédent a été interrompu. N'ajoutez pas d'autre détergent pour ce programme.

INTERRUPTION (ANNULATION) D'UN PROGRAMME EN COURS AVANT LA FIN

La touche **"Annulation"** annule un programme avant la fin.

- Appuyez sur la touche **"Annulation"** pendant au moins 3 secondes. L'eau résiduelle est évacuée avant que le hublot ne puisse être ouvert.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA